


Canon


Delighting You Always

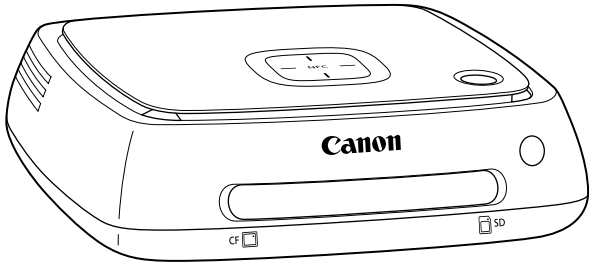

Connect Station CS100

คู่มือการใช้งาน


แผนภาพการเชื่อมต่ออุปกรณ์

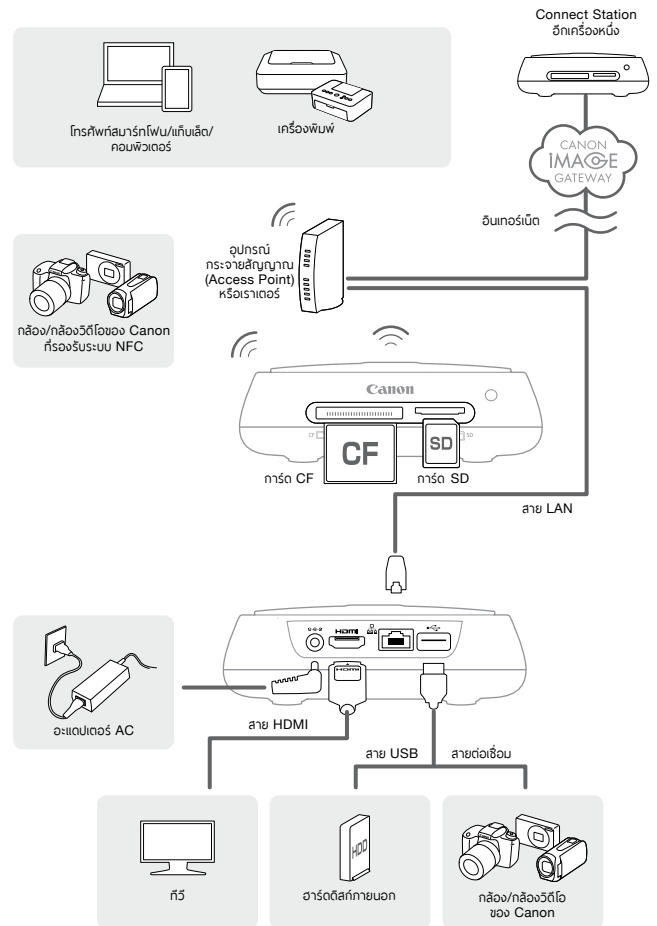

การต่อเข้ากับทีวี

อุปกรณ์ที่คุณต้องมี: • สาย HDMI


- 1 เสียบสาย HDMI เข้ากับ CS100
- 2 ต่อสาย HDMI อีกด้านหนึ่งเข้ากับทีวีของคุณ
- 3 เสียบปลั๊กไฟ DC เข้ากับ CS100
- 4 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนัง แล้วเปิดเครื่อง
- 5 ให้เลือกช่องอินพุตที่เชื่อมต่ออยู่จากทีวี
- 6 เปิดสวิตช์เครื่อง CS100 ไฟสถานะการทำงานจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว ไขว่ลากล้างงานประมาณ 1 นาที

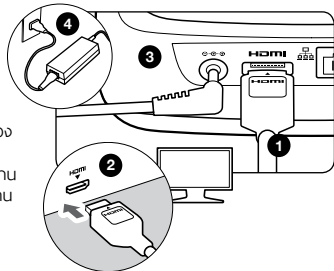

การเชื่อมต่อผ่านสาย LAN

อุปกรณ์ที่คุณต้องมี: • สาย LAN • เราเตอร์

- 1 ต่อสาย LAN เข้ากับ CS100
- 2 ต่อสาย LAN อีกด้านหนึ่งเข้ากับเราเตอร์ที่มีารเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

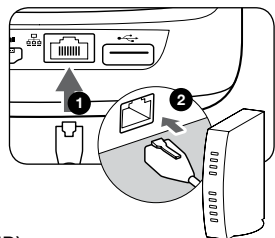


การเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi

สิ่งที่ต้องดำเนินการ: • ชื่อสัญญาณ Wi-Fi (SSID)

• คีย์การเข้ารหัส (รหัสผ่าน) สำหรับสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการใช้งาน

ก) ระหว่างการติดตั้ง

- 1 เลือก [Find network (หาเครือข่าย)]
- 2 ใช้ปุ่มลูกศรเลือก SSID ในส่วน [Peripherals found (อุปกรณ์ต่อพ่วงที่พบ)] หรือ [Enter manually (ใส่ข้อมูลด้วยตนเอง)] จากนั้นกดปุ่ม **SET**
- 3 ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi โดยใช้นาฬิกา **SET** แล้วกดปุ่ม **SET** เพื่อป้อนข้อมูลตัวอักษร
- 4 เลือก [OK (ตกลง)] จากนั้นกดปุ่ม **SET**

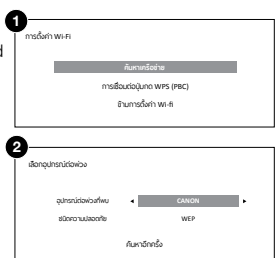

ข) หลังการติดตั้ง

- 1 หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้เลือก [Preferences (การกำหนดลักษณะ)] ในหน้าจอหลัก
- 2 เลือก [Wi-Fi Settings (การติดตั้ง Wi-Fi)] จากแถบรายการการกำหนดลักษณะ
- 3 ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 1-4 ของส่วน A


การตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษา

วิธีควบคุมการทำงาน: • หน้าจอทีวี

- การใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรลของ Connect Station
- มี 2 ตัวเลือกให้ใช้งาน: ก) ขณะติดตั้ง หรือ ข) หลังการติดตั้ง

ก) ขณะติดตั้ง

- 1 เมื่อต้องการเริ่มการตั้งค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่ม **SET**
- 2 กดปุ่ม **◀ ▶ ▲ ▼** เพื่อเลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม **SET**
- 3 หน้าจออาจแจ้งเตือนให้คุณเลือกพื้นที่และประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

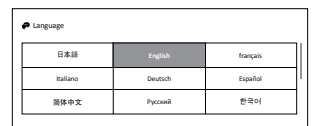


ข) หลังการติดตั้ง

- 1 หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้เลือก [Preferences] (การกำหนดลักษณะ) ในหน้าจอหลัก
- 2 เลือก [Language] (ภาษา) จากแถบรายการการกำหนดลักษณะ
- 3 ทำตามขั้นตอนการตั้งค่าภาษาจนเสร็จสิ้น

วิธีนำเข้าภาพผ่านระบบไร้สาย

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้งานการถ่ายโอนผ่านระบบไร้สายได้เฉพาะกับอุปกรณ์ Canon รุ่นที่รองรับระบบ NFC เท่านั้น สำหรับอุปกรณ์ Canon รุ่นอื่น โปรดดูรายละเอียดวิธีนำเข้าข้อมูลจากการดาวน์โหลดขึ้นตอนด้านล่างนี้

- 1 เปิดกล้อง/กล้องวิดีโอ แล้วเปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC
- 2 หาตำแหน่งเครื่องหมาย **N** ที่กล้อง/กล้องวิดีโอของคุณ
- 3 นำบริเวณที่มีเครื่องหมาย **N** นั้นเข้าไปใกล้ๆ จดรับส่งสัญญาณ NFC ที่ตัวเครื่อง CS100
- 4 เมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จ CS100 จะส่งเสียงบี๊ปสองครั้ง
- 5 ในขณะถ่ายโอนข้อมูล ไฟสถานะ Wi-Fi ที่เครื่อง CS100 จะเริ่มกะพริบ
- 6 การถ่ายโอนจะเสร็จสิ้น เมื่อไฟสถานะ Wi-Fi หยุดกะพริบ
- 7 ปิดกล้อง/กล้องวิดีโอ เพื่อยุติการเชื่อมต่อ

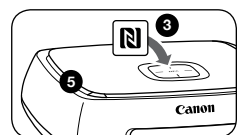

วิธีนำเข้าภาพจากการ์ด

หมายเหตุ: การ์ดที่รองรับ: การ์ดหน่วยความจำ SD/SDHC/SDXC และการ์ด CF (Compact Flash) ไม่รองรับการ์ด CFast อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับกล้องและกล้องวิดีโอที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป

- 1 ถอดฝาปิดช่องใส่การ์ด
- 2 ใส่การ์ด SD (โดยหงายด้านหน้าของการ์ดขึ้น) จนได้ยินเสียงคลิกเมื่อใส่เข้าที่ หรือใส่การ์ด CF (โดยหงายด้านหน้าของการ์ดขึ้น) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบของการ์ดอยู่ตรงที่ช่องใส่
- 3 ไฟแสดงการเชื่อมต่อข้อมูลจะกะพริบในขณะที่ถ่ายโอนข้อมูล
- 4 การถ่ายโอนจะเสร็จสิ้น เมื่อไฟแสดงการเชื่อมต่อข้อมูลหยุดกะพริบ
- 5 นำการ์ดออกจากเครื่อง

